




ShengYin

聖音手機使用手冊

手機本體說明	2
狀態列說明	2
電池狀態說明	2
手機操作說明	3
電話本	3
添加聯繫人	3
編輯現有聯繫人	3
通話紀錄.....	3
存入電話本	3
清除所有紀錄.....	3
通話紀錄符號說明	3
Wi-Fi 網路設定	4
設定	4
本機名稱	4
設定密碼	4
修改密碼	4
清除密碼	4
鈴聲音量	5
關於	5
語言	5
Wi-Fi 升級	5
設定時間	5
刪除所有數據.....	5
幫助	6
手機通話功能	6
如何撥打電話	6
通話時功能	6


手機本體說明

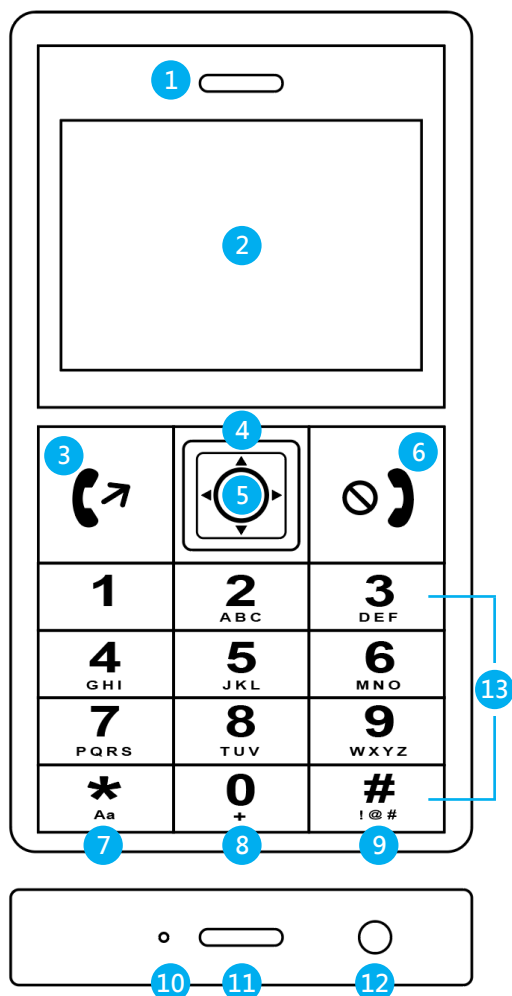

1. 喇叭。
2. 螢幕。
3. 撥號鍵 / 接聽電話鍵。
4. 外框為上 / 下 / 左 / 右選擇鍵。
5. 確認鍵。
6. 掛斷電話 / 刪除鍵 / 返回鍵。
7. 大、小寫字母切換。
8. 長按 2 秒出現「+」號。
9. 輸入符號。
10. 麥克風。
11. Type-C USB 充電孔。
12. 耳機孔。
13. 數字鍵盤。重複按數字鍵輸入字母。例如按兩次「2」輸入「a」，按三次輸入「b」等等。如果您想輸入大寫字母，使用「*」鍵在大小寫字母之間切換。使用「#」鍵輸入符號。長按「0」鍵 2 秒出現「+」號。


* 目前只提供英、數兩種輸入法。

狀態列說明

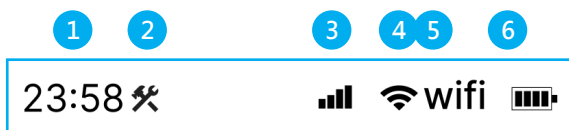

1. 顯示時間。可至「設定」中「設定時間」頁面設定指定的時間。
2. 開發者符號，一般用戶不顯示。
3. 訊號強弱。
4. Wi-Fi 強弱。符號閃爍表示搜尋或連接中。
5. 目前已連接的 Wi-Fi 名稱。
6. 電池狀態顯示。

電池狀態說明

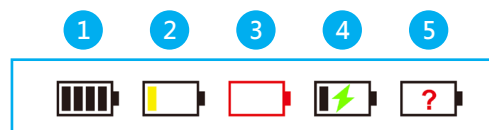

1. 電量滿格。
2. 低電量，請立即充電。
3. 電量耗盡，隨時會自動關機。
4. 充電中出現綠色閃電符號。
5. 出現紅色問號符號表示電池出現異常。請聯絡您當地的負責人（負責分發手機的同修）。他們可以聯絡聖音手機的支援團隊。也可以電郵：support@shengyin.mobi

手機操作說明

電話本

添加聯繫人

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「電話本」，按下「確認鍵」。進入「電話本」頁面。
2. 選定「添加聯繫人」按下「確認鍵」進入「添加聯繫人」畫面。
3. 數字鍵盤輸入聯繫人名稱。
4. 輸入完成按下「確認鍵」，新聯繫人添加完成。

編輯現有聯繫人

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「電話本」，按下「確認鍵」。進入電話本頁面。
2. 選定已儲存之聯繫人按下「確認鍵」進入聯繫人編輯畫面。
 - 選擇「修改」：按下「確認鍵」進入修改聯繫人頁面。輸入完成按下「確認鍵」，聯繫人資訊修改完成。
 - 選擇「刪除」：按下「確認鍵」進入刪除聯繫人頁面。按下「確認鍵」刪除聯繫人或按下「返回鍵」取消刪除聯繫人。

通話紀錄

存入電話本

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「通話紀錄」，按下「確認鍵」。進入「通話紀錄」頁面。
2. 上、下鍵選定某一則通話按下「確認鍵」進入修改頁面。
3. 選擇「存入電話本」：按下「確認鍵」進入修改聯繫人頁面。數字鍵盤輸入聯繫人名稱。輸入完成按下「確認鍵」，新聯繫人添加完成。

清除所有紀錄

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「通話紀錄」，按下確認鍵。進入「通話紀錄」頁面。
2. 上、下鍵選定某一則通話按下「確認鍵」進入修改頁面。
3. 選擇「清除所有紀錄」：按下「確認鍵」即會清除所有通話紀錄。

通話紀錄符號說明



Wi-Fi 網路設定

聖音手機可以在任何有 Wi-Fi 網路的地方使用。因此使用前需要先連上 Wi-Fi 網路。

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「Wi-Fi 網路」 → 確認鍵。進入「選擇網路」頁面，此時系統會開始搜尋你身邊可用的 Wi-Fi 網路。
2. 按上、下鍵選定 Wi-Fi 網路。出現鎖頭符號代表此 Wi-Fi 需要密碼、出現問號代表此為未知的網路。
3. 選定後按下「確認鍵」進入「輸入密碼」畫面。
4. 輸入完成按下「撥號鍵」即會自動連接 Wi-Fi 網路。

* 密碼錯誤會出現提示訊息，請按下「返回鍵」清除先前輸入字元重新輸入，或是持續按下「刪除鍵」回到主畫面，重新選擇其他 Wi-Fi 網路。

設定

主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「設定」，按下「確認鍵」。進入「設定」頁面，這裡有所有手機個人化的設定。

本機名稱

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「設定」，按下「確認鍵」。
2. 上、下鍵選定「主機名稱」，按下「確認鍵」。進入「主機名稱」設定頁面。
3. 數字鍵盤輸入您想要呈現的名稱，輸入完成按下「確認鍵」，您輸入的名稱將顯示在主畫面，取代原有的「ShengYin」字樣。

設定密碼

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「設定」，按下「確認鍵」。
2. 上、下鍵選定「密碼」，按下「確認鍵」。進入「密碼」設定頁面。
3. 數字鍵盤輸入密碼 (4-6 位數字)，輸入完成按下「確認鍵」。
4. 此時系統會要求您再次輸入密碼，輸入完成再次按下「確認鍵」。
5. 當您再次開機時，必須輸入密碼才可以開始使用手機各項功能。

修改密碼

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「設定」，按下「確認鍵」。
2. 上、下鍵選定「密碼」，按下「確認鍵」。進入「密碼」設定頁面。
3. 上、下鍵選定「設定密碼」即可修改密碼。

清除密碼

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「設定」，按下「確認鍵」。
2. 上、下鍵選定「密碼」，按下「確認鍵」。進入「密碼」設定頁面。
3. 上、下鍵選定「清除密碼」，按下「確認鍵」移除密碼設定，或按下「返回鍵」維持密碼設定並回到主畫面。

鈴聲音量

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「設定」，按下「確認鍵」。
2. 上、下鍵選定「鈴聲音量」，按下「確認鍵」。進入「鈴聲音量」設定頁面。
3. 上、下鍵選定不同鈴聲大小，選擇完畢按下「確認鍵」回到主畫面。

關於

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「設定」，按下「確認鍵」。
2. 上、下鍵選定「關於」，按下「確認鍵」。進入「關於」頁面。這裡您可以查看此手機的序號、版本號、門號以及電池狀態。

語言

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「設定」，按下「確認鍵」。
2. 上、下鍵選定「語言」，按下「確認鍵」。進入「語言」頁面。這裡可以設定手機使用英文介面、或是簡體中文介面。
3. 上、下鍵選定「English」(英文)或「Simplified Chinese」(簡體中文)，按下「確認鍵」即會切換語系並回到主畫面。

Wi-Fi 升級

聖音手機為確保使用流暢，隨時會發布新版本，請定期進行軟體更新。

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「設定」，按下「確認鍵」。
2. 上、下鍵選定「Wi-Fi 升級」，按下「確認鍵」。系統即會自動進行軟體更新。

設定時間

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「設定」，按下「確認鍵」。
 2. 上、下鍵選定「設定時間」，按下「確認鍵」。進入「設定時間」設定頁面。
 3. 使用 yyyy/mm/dd 格式設定日期。例如 2025 年 5 月 20 日，請輸入：2025/05/20。輸入完成按下「確認鍵」繼續設定時間。
 4. 使用 24 小時 hh:mm 格式設定時間。例如下午 4 點 28 分，請輸入：16:28。輸入完成按下「確認鍵」回到主畫面。
- * 使用「*」鍵輸入符號「/」
* 使用「#」鍵輸入符號「:」

刪除所有數據

這裡您可以清除包括密碼的所有數據。

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「刪除所有數據」，按下「確認鍵」。
2. 上、下鍵選定「刪除所有數據」，按下「確認鍵」。進入「刪除所有數據」頁面。
3. 按下「確認鍵」清除所有數據，或按下「返回鍵」回到主畫面。

幫助

1. 主畫面 → 確認鍵 → 上、下鍵選定「幫助」，按下「確認鍵」。
2. 上、下鍵會顯示手機基本操作說明。

手機通話功能

如何撥打電話

1. 對於美國國內的號碼，您可以像普通電話一樣撥打。對於國際電話，您需要在號碼前加上「+」，然後輸入國家代碼和號碼。按住「0」鍵 2 秒鐘輸入「+」符號。
2. 在主畫面中按下「撥打鍵」，快速進入「通話紀錄」頁面，上、下鍵選定欲撥打的號碼，再次按下「撥打鍵」即會撥出。

通話時功能

通話時螢幕會出現右側提示畫面。

1. 上、下鍵選擇話筒音量
2. 左鍵為開啟靜音功能，再按一次左鍵解除靜音功能。
3. 右鍵為開啟擴音功能，再按一次右鍵解除擴音功能。

